



ИНСТРУКЦИЯ
ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОТОЧЕН КОТЕЛ/МОДУЛ
С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ
НА ЕЛЕКТРОКОТЕЛ/МОДУЛ С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ *ЕКОТЕРМАЛ*
MRL 6, 8, 10, 12, 15, 22, 30 kW MXL 37, 45, 52, 60 kW
МОДУЛ L 6, 8, 10, 12, 15, 22, 30, 37, 45, 52, 60, 75, 90 kW

гр. Бургас 8000, ул. "Сливница" 47
тел: 056/ 81 46 81; 056/ 81 42 15
е – mail: sales@ecothermal-bg.com
www.ecothermal-bg.com

Уважаеми клиенти! Фирма “ЕКОТЕРМАЛ” ООД Ви благодаря за направения от Вас добър избор! Запознайте се подробно с тази инструкция, за да можете пълноценно да използвате предимствата на електрокотлите и модулите с електронно управление, които със своето качество, надеждна и модерна автоматика ще Ви осигурят комфортно, екологично и икономично отопление.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Препоръки	3 стр.
2. Въведение	3 стр.
3. Техническо описание на котела	4 стр.
4. Система за управление	4 - 12 стр.
4.1 Техническо описание.....	4 стр.
4.2 Органи за управление.....	4 стр.
4.3 Режим на работа и функции.....	6 стр.
4.4 Защити и блокировки.....	7 стр.
4.5 Варианти на окомплектоване.....	7 стр.
4.6 Програмиране и настройка.....	9 стр.
4.7 Схема на свързване.....	10 стр.
4.8 Джъмпери.....	10 стр.
5. Инструкция за експлоатация	12 стр.
6. Свързване към електрическата мрежа	13 стр.
7. Пуск в експлоатация	13 стр.
8. Условия за въвеждане в експлоатация и поемане на гаранционно поддържане	13 стр.
9. Схеми и таблици	14 – 23 стр.
9.1. Начин на свързване на система с котел на твърдо гориво, фиг.1	14 стр.
9.2. Начин на свързване на етажно (локално) отопление, фиг.2	14 стр.
9.3. Устройство на електрокотел от 6 до 30 kW, фиг.3	15 стр.
9.4. Устройство на електрокотел от 37 до 60 kW, фиг.4	16 стр.
9.5. Устройство на модул от 6 до 30 kW, фиг.5	17 стр.
9.6. Устройство на модул от 37 до 60 kW, фиг.6	18 стр.
9.7. Устройство на модул 75 и 90 kW, фиг.7	19 стр.
9.8. Технологични отстояния, фиг. 8 и фиг. 9	20 стр.
9.9. Габаритни размери, таблица 4	21 стр.
9.10. Технически характеристики, таблица 5	21 стр.
9.11. Технически данни, таблица 6	21 стр.
9.12. Захранващи кабели и автоматични предпазители, таблица 7	22 стр.
9.13. Маса на моделите, таблица 8.....	22 стр.
9.14. Комплектация на моделите, таблица 9	23 стр.
10. Гаранционна карта	24 стр.

1.ПРЕПОРЪКИ:

- Електрокотелът не може да се използва от хора с ограничени физически възприятия, ментално обременени, хора без необходимите знания и опит (освен ако не им се проведе специален курс).
- Не се допуска, ДЕЦА да си играят с електрокотела.
- Необходимо е да се знае и спазва инструкцията за безопасна експлоатация и монтаж.
- Електрокотелът има степен на защита IP 20, която важи след монтаж на място за експлоатация.
- След разопаковане на котела проверете целостта и комплектността на доставката.
- Проверете дали типа на котела отговаря на Вашите нужди.
- За всеки монтаж е препоръчително да се изработи проект.
- Монтажът може да извършва само специалист, оторизиран за тази дейност.
- Монтажът на котела трябва да отговаря на действащите предписания, норми и настоящата инструкция.
- Свързването на котела към ел. мрежата (ако е необходимо), се съгласува с местния енергиен доставчик, което потребителят трябва да осигури преди покупката на котела.
- Регулирането и пускането му в експлоатация трябва да се извършва само от сервизен техник, одобрен от производителя.
- При неправилен монтаж могат да възникнат повреди, за които производителят не носи отговорност.
- В случай на повреда се обърнете към сервизната организация. Непрофесионалната намеса може да увреди котела.
- За правилното функциониране, безопасност и продължителна експлоатация си осигурете профилактика поне веднъж годишно.
- В случай на щети, причинени поради непрофесионален монтаж, както и неспазване на предписанията и инструкциите за експлоатация, производителят не носи отговорност и не се осигурява гаранционно обслужване.
- Отоплителната инсталация трябва да има обезвъздушители на всички необходими места.
- По електрическата схема на изделието не се разрешава да се извършват каквито и да било изменения, освен присъединяването на стайнния терморегулатор, еквiterмичния терморегулатор или управление по телефона.
- На всяка отоплителна инсталация при въвеждането в експлоатация трябва да бъде направена хидравлична и топла проба.
- Електрокотелът може да работи при отворена система до температура 95°C max. и при затворена система до 110°C max, при налягане 1,8 bar в самостоятелен отоплителен кръг.
- Монтажната организация е длъжна да запознае клиента с правилата за експлоатация на отоплителната система като цяло.

2. ВЪВЕДЕНИЕ

Проточният електрокотел на ЕКОТЕРМАЛ е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с електроенергия са най-вече: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност. Електрокотелът може

да бъде използван във всяка система на централно или етажно (локално) отопление в директна, акумулираща или хибридна схема. Може да се интегрира и в съществуващи отоплителни системи, паралелно с котел за твърдо гориво, (примерни схеми са показани на фиг. 1 и 2 на стр. 14). За по-безопасна експлоатация се препоръчва електрокотлите да се монтират в системи, работещи с помпа, осигуряваща принудителна циркулация на топлоносителя.

3. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА КОТЕЛА/МОДУЛА

- Устройство на ЕЛЕКТРОКОТЕЛ/МОДУЛ виж на фиг. 3, 4, 5, 6 и 7 на стр. 15 – 20.
- Комплектацията на моделите е показана в таблица 9 на стр.23.
- Технически данни и характеристики на електрокотелът/модулът, виж таблици 4, 5, 6 на стр. 21 и таблици 7 и 8 на стр. 22.


4. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

4.1 Техническо описание

Настоящото техническо описание разглежда принципа на работа и характеристиките на система за управление на електрокотел/модул с номинална мощност на нагревателите до 90 kW. Системата осъществява комплексно управление на компонентите на локално електрическо водно отопление, съобразно околните условия, както и на котелното тяло в установлен режим, което удължава живота на компонентите и повишава надеждността.

4.2 Органи за управление и сигнализация

- 4.2.1 Индикаторен панел – Течнокристален графичен дисплей с резолюция 128x64 пиксела (поз.1):

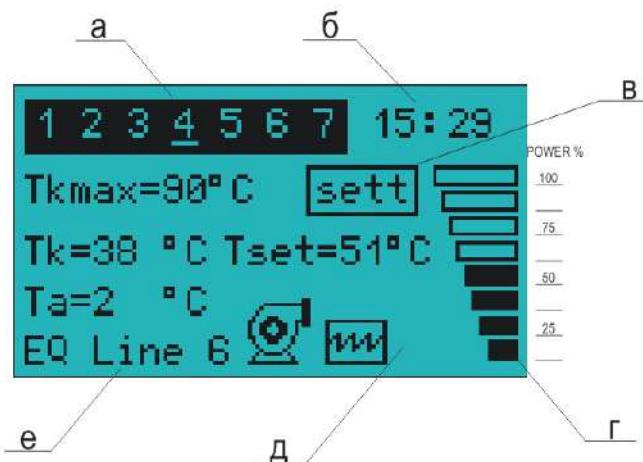

- а)** В полето се изобразяват дните от седмицата, като текущият е подчертан. В същото поле се изписват и контролни съобщения за аварийните ситуации или за OFF режима;
- б)** Текущ час. При настройка на седмичната програма там се изобразяват часовете за стартиране на интервалите – работа и пауза на котела;
- в)** Меню;
- г)** Скала на мощността;
- д)** Поле за изобразяване на икони;



- включена циркулационна помпа (1);



- включени нагреватели (2);



- активиран OFF режим (3);



- блокиращ термостат при прогряване (4);



- ниско ниво на водата в котелното тяло (5);



- температурата на водата в котелното тяло е под 15°C (6).

е) Показание за еквiterмичната крива, типа стаен терморегулатор или избран ръчен режим за задаване на Tset.

- Бутон **OFF/AUTO**. Превключва системата в режим отопление или продължителен престой.
- Бутон **INCR**. За промяна на стойностите и опциите в менюто.
- Бутон **SET**. Потвърждаване и избор.
- Светлинен индикатор седмична програма (поз.2). Свети когато има активен интервал от седмичната програма.
- Светлинен индикатор за състоянието на циркулационната помпа (поз.3). Свети когато е включена циркулационната помпа.



4.2.2 Стaен терморегулaтор:

- Цифрова светодиодна дву-разрядна индикация. Показва действителната или зададената температура на въздуха в мястото, където е монтиран стайният термо регулятор. Показанието е в градуси по Целзий.
- Бутон ЗАДАДЕНА/ДЕЙСТВИТЕЛНА температура. Показва зададената температура, която системата се стреми да поддържа в помещението или действителната температура в помещението.
- Орган за определяне на желаната зададена температура.

4.3 Режими на работа и функции

4.3.1 Режим OFF. Използва се при продължителен престой на котела. Избира се с бутона AUTO/OFF върху индикаторния панел. При работа в режим OFF, нагревателите са изключени. Стайнния терморегулатор не влияе върху общата работа, но той измерва и показва действителната температура в помещението. Извършва се денонощно включване на циркулационната помпа за 10 мин. за предотвратяване на блокирането ѝ от водни отлагания. Режим OFF е подходящ във всички случаи, когато се налага спиране на отоплението за продължителен период от време, дори и през зимата. В този случай не съществува опасност от замръзване на водата, тъй като всички защити действат.

Преминаването в режим OFF се извършва, чрез натискане и задържане на бутона (за около 3 сек.), след което бутона се отпуска, на дисплея в поле "а" се изписва съобщение, че контролера е в съответния режим. Ако има включени нагреватели, те плавно започват да се изключват. След като се изключи и последният нагревател, на дисплея се изобразява икона (3).

4.3.2 Режим AUTO. Нормална работа на отоплението. Избира се от бутона OFF/AUTO върху индикаторния панел ако преди това контролерът е бил в режим OFF. Работата на нагревателите се определя от избраната еквивалентна крива, сигнала от стайнния терморегулатор или чрез ръчно задаване на Tset.

4.3.3 ПОМПА. Помпата се включва винаги, когато е включена поне една нагревателна секция или температурата на водата в котела надвишава 40°C. След всяко спиране на всички нагреватели, помпата продължава работа за разсейване на акумулираната в котелното тяло енергия към радиаторите (до спадане на температурата под 40°C). При спадане на котелната температура под 15°C помпата се включва принудително, за да може цялото количество вода в инсталацията да преминава през котелния датчик за температура. Когато работи помпата на панела свети индикатор (поз.3), а на дисплея се изобразява икона (1).

4.3.4 НАГРЕВАТЕЛИ. Максималният брой на нагревателните секции са 36. Последователното включване или изключване на секциите се извършва така, че всяка следваща се свързва към съседна фаза от захранващата мрежа, за да бъде натоварването ѝ симетрично. При необходимост от едновременно превключване на повече от една секции, това става последователно, като всяка следваща се превключва с 3 сек. закъснение спрямо предходната. Така се постига плавно натоварване или разтоварване на захранващата мрежа и се избягват токови удари. Когато има включена поне една нагревателна секция, на дисплея се изобразява икона (2).

4.3.5 РЕГУЛИРАНЕ. Регулирането на нагревателната мощност се извършва според сигнала от стайнния терморегулатор, според външната температура и избраната еквивалентна крива, или ръчно чрез задаване на Tset. При доблизаване на действителната към зададената котелна температура все по-голям брой нагревателни секции се изключват, като при равенство между действителната и зададената температура се установява такъв брой степени, че да се осигури точно необходимата мощност за поддържане на желаната температура.

4.3.6 СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ. Определя времевите интервали на работа и пауза на котела според зададена програма.

4.4. Защити и блокировки

4.4.1. ЗАЩИТА, термична аварийна на котелното тяло. Осъществява се от електромеханичен блокиращ термостат. Граница температура - фиксирана, не се настройва.

РЕАКЦИЯ. При превишаване на граничната температура незабавно се изключват принудително всички нагреватели. Помпата продължава да работи още 10 мин., след което спира. На дисплея се изобразява икона (4) ПРЕГРЯВАНЕ. Защитата не се самовъзстановява. Деблокира се ръчно само след отстраняване на причината за задействане.

4.4.2 ЗАЩИТА от понижаване нивото на водата в котелното тяло. По различни причини (изпарение, изтичане) количеството на водата в тръбите и радиаторите може да намалее и нивото на водата в котелното тяло да спадне под допустимото за безопасната им работа.

РЕАКЦИЯ. Изключват се незабавно и принудително всички нагреватели и помпата. На дисплея се изобразява икона (5) НИСКО НИВО. При възстановяване на нивото защитата изчаква 40 сек., след което плавно се включват нагревателите до необходимия брой.

4.4.3 ЗАЩИТА против замръзване на водата в котелното тяло, тръбите и радиаторите. Действа само в режим OFF.

РЕАКЦИЯ. При спадане на температурата на водата в котелното тяло под 15 градуса се включва принудително и постоянно циркулационната помпа. На дисплея се изобразява икона (6). Ако в това състояние се измери температура, по-ниска от 6 градуса, плавно се включват всички нагреватели (100% мощност). Това продължава докато температурата се повиши над 9 градуса. Тогава нагряването отново се изключва плавно, но помпата продължава да работи докато температурата се задържа под 15 градуса. При задействане на защита ПРЕГРЯВАНЕ се блокира действието на защита против замръзване.

4.5. Варианти на окомплектоване и особености при експлоатация

4.5.1 Без стаен терморегулатор, но с вградено седмично програмиране.

Вграденото седмично програмиране определя времевите интервали на работа и пауза на котела/модула според зададената програма. В интервала на работа, заданието на котелния регулатор се определя ръчно, като зададената температура е постоянна. В интервал на пауза заданието е 20 градуса, и следователно нагряването е изключено. При този вариант е желателно монтиране на терmostатични вентили във всички помещения за индивидуално регулиране на вътрешната температура във всяко от тях. Температурата на котелната вода се определя ръчно от потребителя и не зависи от външната температура, но терmostатичните вентили влияят върху котелния регулатор и електрическата мощност чрез дозиране на консумираната топлинна мощност. В интервала на работа котелът/модулът се намира в установлен режим, като поддържа постоянна температура на водата с променлив процент мощност.

Недостатък е, че поради ръчното задаване температурата на водата може да бъде недостатъчна или излишно висока за изпълняване на стайните задания, установени чрез терmostатичните вентили.

4.5.2 С външен седмичен програмируем терморегулатор от типа на CM 51 (HONEYWELL).

Външният седмичен програмируем терморегулатор се монтира в отопляваните помещения и определя времевите интервали на работа и пауза на котела/модула, в зависимост от зададената програма и вътрешната температура в помещението. В интервала на работа, броят на включените нагревателни секции, съответно температурата на котелната вода зависи от времето, в което терморегулатора ще се задържи в състояние ON или OFF. В зависимост от това състояние, включването или изключването на всеки един нагревател става през 3 мин. Това е само в случаите когато разликата между действителната и максимално зададената температура на котелната

вода е по-голяма от 9 градуса. Статусът на терморегулатора, се изписва върху дисплея на контролера. В интервал на пауза; заданието на котелния регулятор е 20 градуса. При този вариант могат да бъдат монтирани термостатични вентили във всички помещения, с изключение на това, в което е поставен програмируемият терморегулатор. Ако и там е монтиран термостатичен вентил, той трябва да бъде отворен на максимум, за да не пречи на работата на терморегулатора. Термостатичните вентили влияят върху котелния регулятор и електрическата мощност чрез дозиране на консумираната топлинна мощност, а вътрешната (стайната) температура влияе върху продължителността на работните интервали на котела.

Предимство на този вариант е удобно управление на котела направо от помещението, а недостатък – частото му включване и изключване с цел поддържане на вътрешната температура.

4.5.3 С пропорционален стаен терморегулатор и вградено седмично програмиране.

Пропорционалният терморегулатор се монтира в някое от отопяваните помещения, а програматорът вграден в контролера, задава седмична програма за включване и изключване на котела/модула. В интервала на работа, заданието на котелния регулятор е променливо, получава се по сигнал от стайнния терморегулатор и зависи от разликата между действителната и зададената вътрешна температура. Термостатични вентили могат да бъдат монтирани във всички помещения с изключение на това, в което е стайнният терморегулатор. Ако и там има такъв вентил, той трябва да е отворен на максимум. Във всеки работен интервал от програмата, котелът/модулът работи в установлен режим и с температура на водата, максимално адаптирана за поддържане на зададената от стайнния терморегулатор, вътрешна температура. При изменение на външната температура, котелното задание индиректно също се променя, като в преходните сезони не се получава излишно високо, докато в екстремни условия е достатъчно.

Преразходът на енергия е елиминиран и този вариант е най-икономичен с оглед запазване ресурсите на инсталацията.

4.5.4 С еквiterмично регулиране и вградено седмично програмиране.


В този случай контролерът работи без стаен терморегулатор. Заданието за температурата на котелната вода се формира според показанията на външен датчик.

С понижаването на външната температура в определен диапазон под $+20^{\circ}\text{C}$ започва повишаването на зададената температура на котелната вода, която достига максимална стойност (T_{kmax}) в долната граница на диапазона за еквiterмично регулиране. Желаният температурен диапазон зависи от топлоизолацията на обекта и се избира спрямо номера на крива от *Таблица 2, стр.12*.

Диапазон от -20 до $+20^{\circ}\text{C}$ се избира за обекти с малки топлинни загуби, при които най-гореща отоплителна вода се достига чак когато външната температура спадне до -20°C . Диапазони $+5$ до $+20^{\circ}\text{C}$ и 0 до $+20^{\circ}\text{C}$ се избират за обекти с големи топлинни загуби като халета, складове и др., при които най-гореща отоплителна вода се достига още когато външната температура спадне до $+5^{\circ}$ или 0° .

Фабрично избраният диапазон е от -20° до $+20^{\circ}\text{C}$ (крива 6). Датчикът се монтира откъм външната северна страна на сградата така, че да не е изложен на пряка слънчева светлина или друг вид топлинно излъчване, което би могло да повлияе на правилното измерване на външната температура.

4.6. Програмиране и настройка

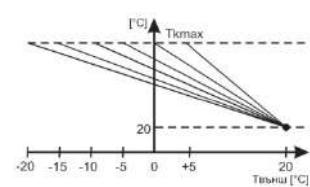

Настройката и програмирането на контролера се извършва с помощта на бутоните **INC** и **SET**.

От менюто чрез бутон **INC** се избира:

- **Set** – настройка максималната температура на водата в котелното тяло **T_{kmax}**; Тип стаен терморегулатор, избор на еквивалентна крива, ръчно задаване на необходимата температура на водата в котелното тяло;
- **Time** – настройка на дата и час;
- **St.1 ÷ St.6** – Настройка на степените на мощността (**налична само във вариант до 15kW**)
- **Pr.N(Y)** – изключва и включва функцията – седмично програмиране;
- **Pr.1 ÷ Pr.7** – настройка за седмична програма 1÷7.

Задръжте бутон **SET** (за около 3 сек.) за да започнете настройката. Съответната стойност ще започне да премигва. Промяната ѝ става с бутон **INC**, а потвърждаването на желаната стойност с бутон **SET**.

Забележка: Стойностите за дата и час не премигват при промяна

Ред за настройка при меню Set:

1. Настройка на температурата на водата **T_{bset}**, ако ще се използва БГВ
2. Настройка на максималната температура на водата в котелното тяло **T_{kmax}**
3. Избор на типа регулиране
 - еквивалентно регулиране и избор на крива (**EQ Line**, виж *Tab. 2, стр. 12*);
 - тип стаен терморегулатор (**TR Type**, виж *Tab. 3, стр. 12*);
 - ръчно задаване на желаната температура на котелната вода (**Manual**).
4. Настройка на **T_{set}**, ако е избрано ръчно задаване.

В останалите случаи **T_{set}** се изчислява автоматично.

Ред за настройка при меню Time:

Задаване на текущите ден от месеца (DD), месец (MM), година (YY), ден от седмицата (DOW). При задаване на деня от седмицата, маркера в поле “а” започва да премигва, като преместването му се извършва с бутон **INCR**.

Забраняване и разрешаване на функцията – седмично програмиране:

Чрез задържане на бутон **SET** при меню **Pr.N(Y)**, то започва да премигва, а с бутон **INCR** се променя съответно на **Pr.N** – функцията е забранена, при което дори и да има настроена програма тя няма да се изпълнява; **Pr.Y** – функцията е разрешена. Потвърдете с бутон **SET**.

Ред за настройка на двете седмични програми Pr.1 ÷ Pr.7

Настройка на час за включване (начало на интервала за работа на котела/модула), настройка за час на изключване (начало на интервала за пауза), дни от седмицата в които ще действа програмата. Могат да бъдат избрани, всички дни от седмицата, само работни, само почивни, както и без избрани дни – в този случай програмата няма да е активна. Ако в една и съща програма времето за включване съвпада с времето за изключване, изключването има приоритет. В случай, че времето за включване съвпада за двете програми, валидно е заданието за първата.

Например:

P1 време ON = P1 време OFF – ще бъде валидно P1 OFF

P1 време ON = P2 време ON – ще бъде валидно P1 ON

4.7. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

4.7.1 Клемореди и куплунзи

4.7.2 Клеморед за свързване на помпа - X14

Използва се за свързване на циркулационна помпа с работно напрежение ~220V/50Hz и номинален ток до 8A.

4.7.3 Клеморед за свързване на **пропорционален** стаен терморегулатор - X9.

Използва се за свързване на пропорционален стаен терморегулатор с трижилен кабел 3 x 0.75 кв.

X9.1 – токов сигнал 0 – 20mA

X9.2 – маса

За захранване на терморегулаторът се използва клема X7.2 за +16V DC. Като предварително бъде поставен джъмпер J3 в позиция 2.

4.7.4 Клеморед за свързване на **контактен** терморегулатор - X12.

4.7.5 Клеморед за свързване управлението за загряване на БГВ -X11.

4.7.6 Клеморед за свързване на датчик за БГВ - X10 (тип Pt1000 неполярен).

4.7.7 Клеморед за свързване на датчик за външна температура - X7 (тип Pt1000 неполярен). Джъмпер J3 предварително трябва бъде поставен в позиция 1.

4.7.8 Клеморед за свързване на котелен датчик за температурата на водата - X6 (тип Pt1000 неполярен).

4.7.9 Клеморед за свързване на котелен сензор за ниво (ДН) - X8.

4.7.10 Клеморед за свързване на блокиращ термостат (БТ) - X1.

4.7.11 Клеморед за подаване на оперативно захранване 220V/50Hz - X4.

4.7.12 Клемореди за свързване на нагревателите - X2, X3 и X5.

През силовите релета се подава фаза от захранващата мрежа към първите краища на нагревателните секции. Вторите краища се свързват към нула. Номинален ток на всеки изход – 16A.

4.7.13 Куплунг J1.

Към него се включва 20-жилен лентов кабел от индикаторния панел. Първо перо на кабелния накрайник трябва да съвпада с първо перо на J1.

4.8. Джъмпери


4.8.1 Джъмпер J3. Определя дали котелът/модулът ще работи с пропорционален стаен терморегулатор – поставен в позиция 2, или с външен датчик и еквiterмично регулиране – поставен в позиция 1.

4.8.2 Джъмпер J4.

- Когато е в позиция 1 защитата от ниско ниво е активирана.

- Когато е в позиция 2 защитата от ниско ниво е дезактивирана.

СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

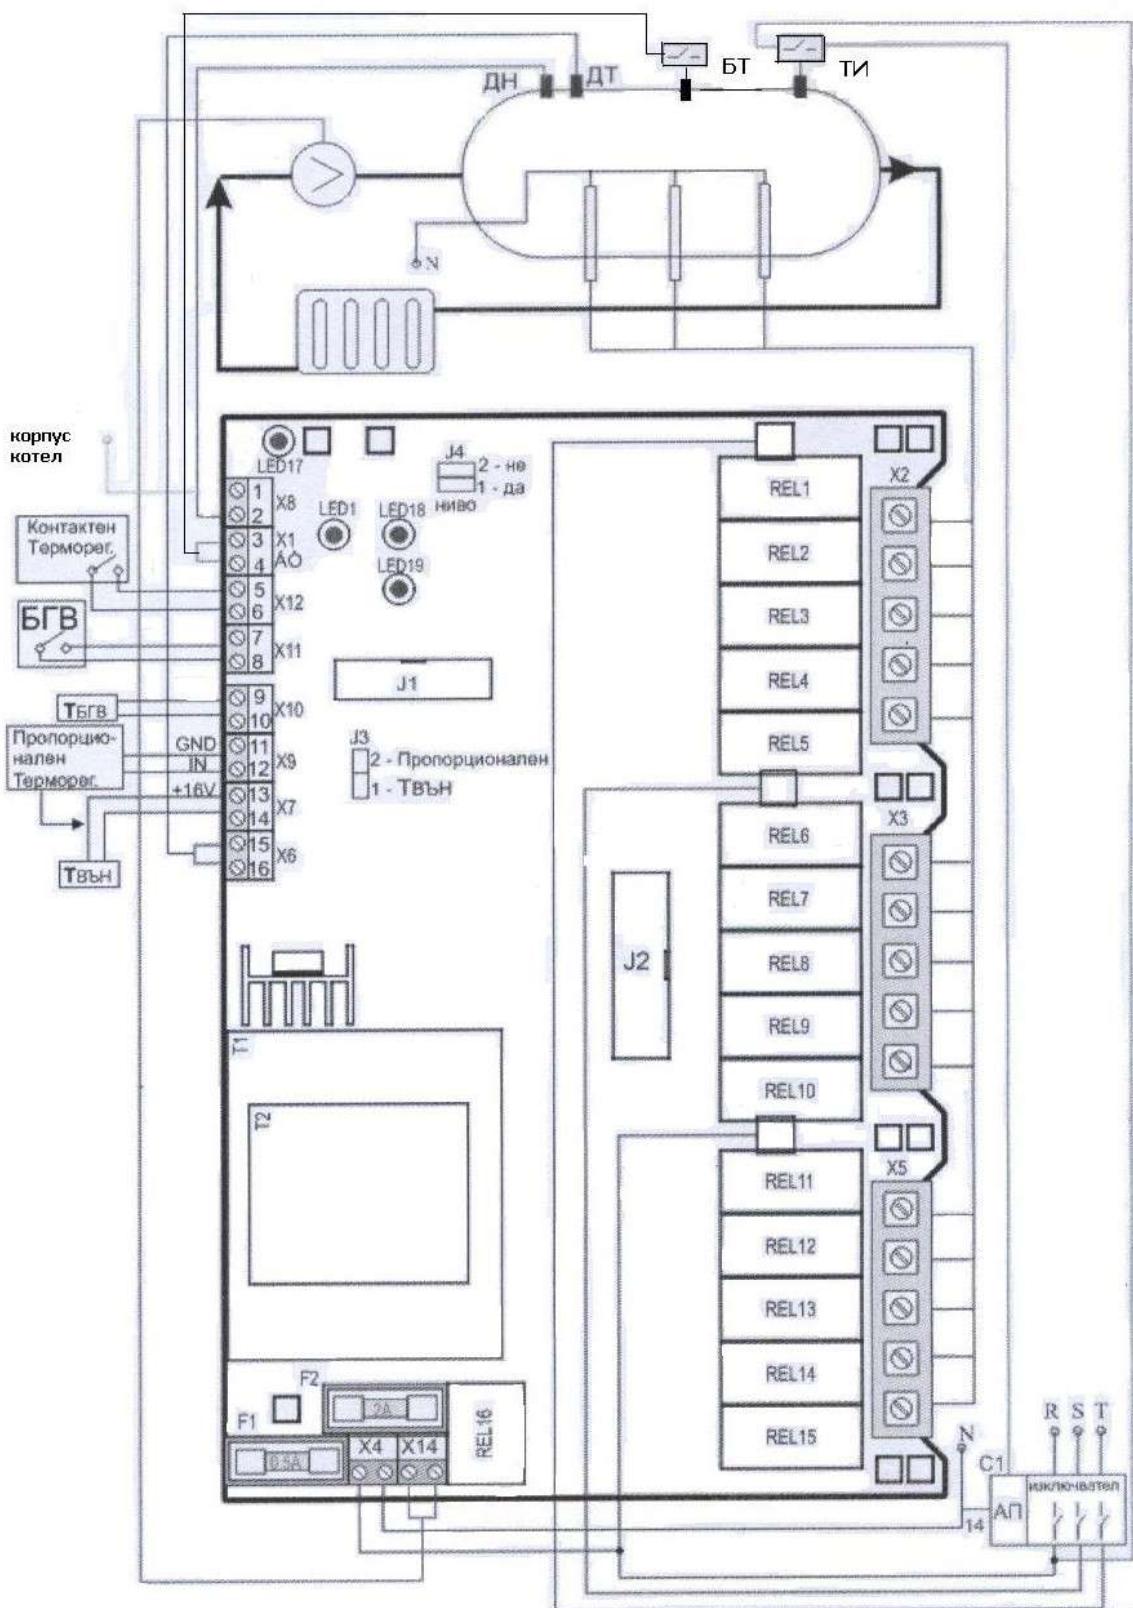

ПАРАМЕТРИ И НАСТРОЙКИ				
Означение	описание	диапазон	настройка по подразбиране	потребителска настройка
Tkmax	Максимална температура на водата в котелното тяло	40 ÷ 90° C	90° C	
Tк	Текуща температура на водата в котелното тяло	измерва се	-	
Ta	Външна температура	измерва се	-	
Tset	Зададена температура на водата в котелното тяло			
	<i>Ръчно задаване</i>	30 ÷ 90°C	30° C	
Твънш. мин	<i>Еквивермично регулиране;</i> <i>пропорционален терморегулатор</i>	изчислява се	-	
	При еквивермично регулиране, онази външна температура, при която отоплителната вода е най-гореща (виж таблица 2)	5 ÷ -20° C	-10° C	

Таблица 1

Твънш. мин. при еквивермично регулиране	
номер на крива	диапазон ° C
1	от +5 до +20
2	от 0 до +20
3	от - 5 до +20
4	от -10 до +20
5	от -15 до +20
6	от -20 до +20

Таблица 2

Тип стаен терморегулатор	
номер	тип
1	контактен
2	пропорционален

Таблица 3

5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Ползыващият електрокотела/модула осигурява захранване с вода и електрически ток към инсталацията.
- Следи за херметичност и контролира работното налягане в системата.
- Регулира котелната или стайната температура, в зависимост от принципа на работа на инсталацията и личните си предпочтения.
- При отклонение от зададените параметри сигнализира оторизиран сервис.
- Обслужването се осъществява от специалисти, запознати с устройството, управлението и работата на изделието.
- При спиране и възстановяване на ел. захранването, електрокотелът/модулът стартира автоматично отново.

6. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

- Свързването на електрокотела/модула към захранващата мрежа се прави само от специалист с необходимата квалификация. Електрическото захранване се свързва чрез неразединяваща се връзка според схемата на свързване. Сечението на захранващия кабел се избира според мощността на котела/модула - виж таблица 7 на стр.22.

7. ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


- Пуск на котела/модула е възможен след като е извършен контрол за изправността на връзките към отоплителната система, проверка на електрическите връзки и външната линия.
- Проверете дали вентилите на отоплителната инсталация са отворени, проверете и налягането в системата. Включете автоматичният предпазител на електрокотела/модула и задайте желаната температура на котелния или стайнния терморегулатор и разрешение за работа на програматора. Обслужването на стайнния терморегулатор се извършва съгласно неговото упътване. Отоплителните системи могат да се пълнят само с вода или разтвор на вода с антифриз. Не тряба да се използва масло.

8. УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОЕМАНЕ НА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Електрокотелът/модулът се монтира с помощта на конзоли само върху стена, която може да понесе тежестта му. Местоположението на котела/модула трябва да бъде избрано така, че да осигурява свободен достъп – технологичното отстояние от четирите му страни е показано на фиг. 8 и 9 на стр.20 като различните модели отстоянията са различни.


1. Котелът/модулът да се монтира на удобно за обслужване място (да има свободен достъп до него) и възможност за отваряне на лицевия капак.
2. Котелът/модулът да се монтира окачен на стената на височина минимум 1 м. от пода.
3. Преди помпата да се монтира филтъра за вода по посока на циркулацията, (принадлежност на котела), съгласно приложената инструкция от производителя.
4. Да не се замърсява котелът/модулът със строителни материали.
5. Да се монтират холендроми връзки на входа и изхода на котела/модула.
6. Да бъде направена хидравлична проба на инсталацията при коеф. 1,25 над работното налягане.
7. При пуска е необходимо да се проконтролират настройките на котелния и аварийния (блокиращ) термостат. Действителният контрол се извършва при топлата проба.
8. Гаранцията влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация, но не по-късно от шест месеца от датата на закупуване.

Начин на свързване на система с котел на твърдо гориво

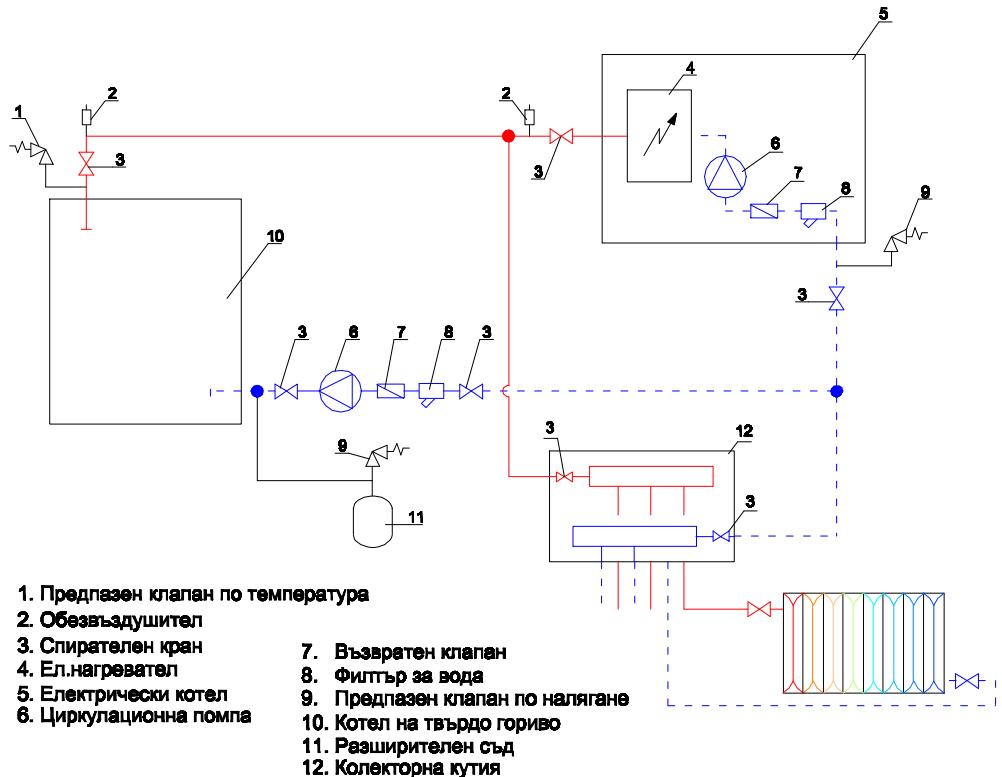


фиг.1

Начин на свързване на етажно (локално) отопление

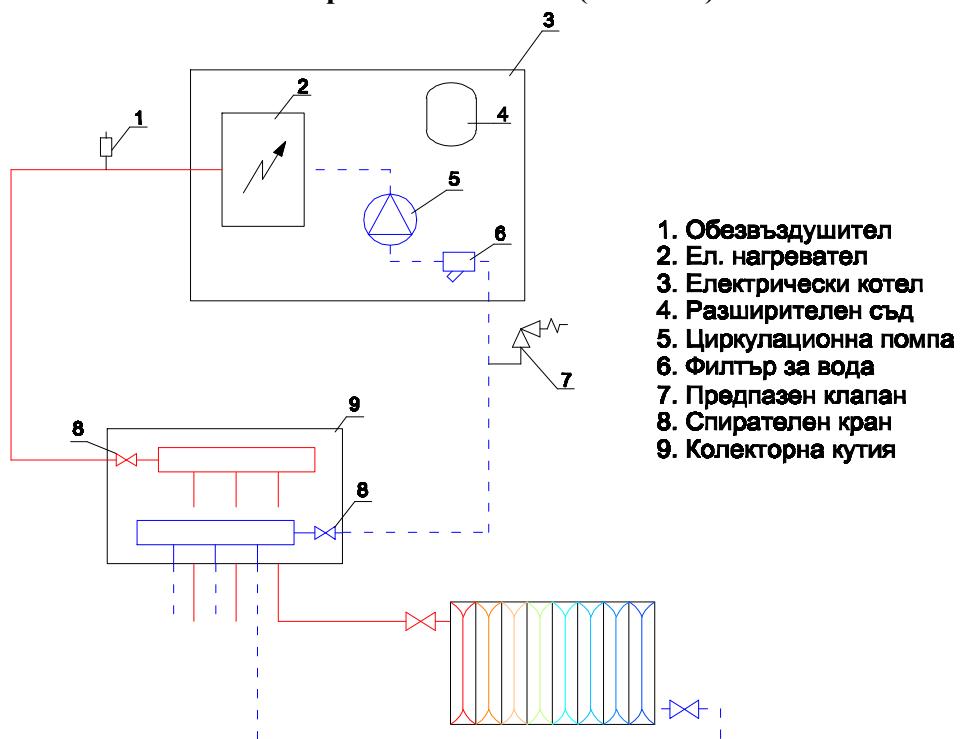

фиг.2


ЕЛЕКТРОКОТЕЛ MRL 6 - 30 kW

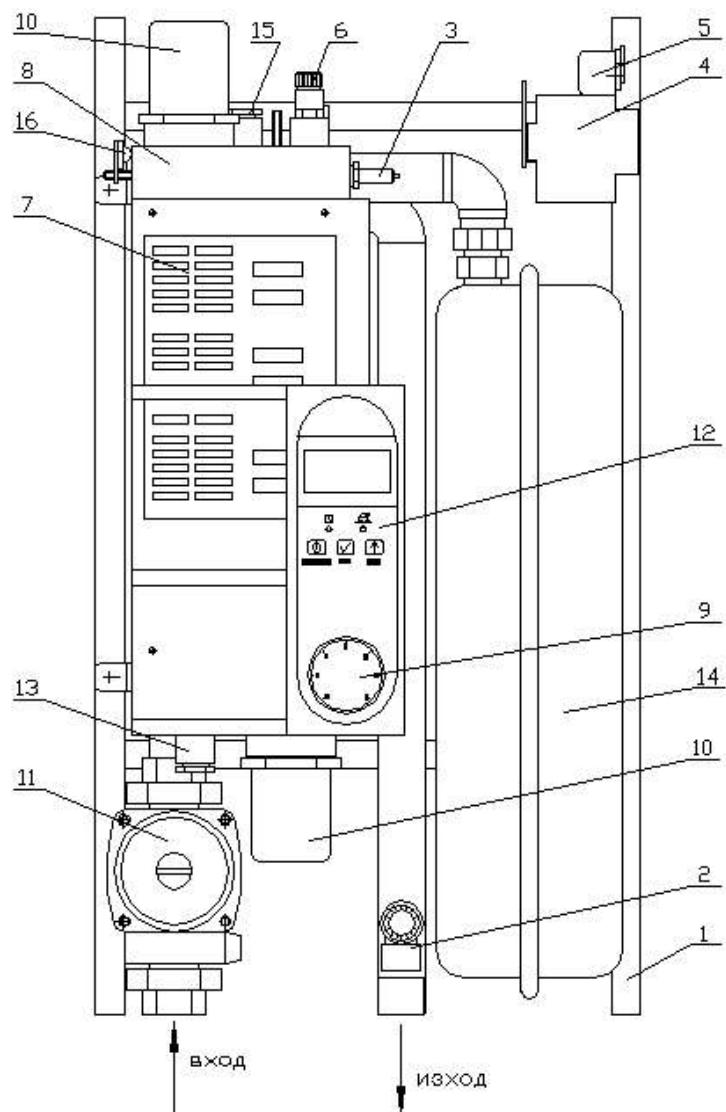

фиг.3

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Рамка | 9. Манометър |
| 2. Предпазен клапан 2.5 bar | 10. Нагреватели |
| 3. Датчик ниво | 11. Циркулационна помпа |
| 4. Автоматичен предпазител
с допълнителна защита | 12. Контролен панел |
| 5. Авариен (блокиращ) термостат | 13. Клапан за манометър |
| 6. Обезвъздушител | 14. Разширителен съд |
| 7. Система за управление | 15. Гилза тройна |
| 8. Водосъдържател | 16. Биметален термостат |


ЕЛЕКТРОКОТЕЛ MXL 37 - 60 kW

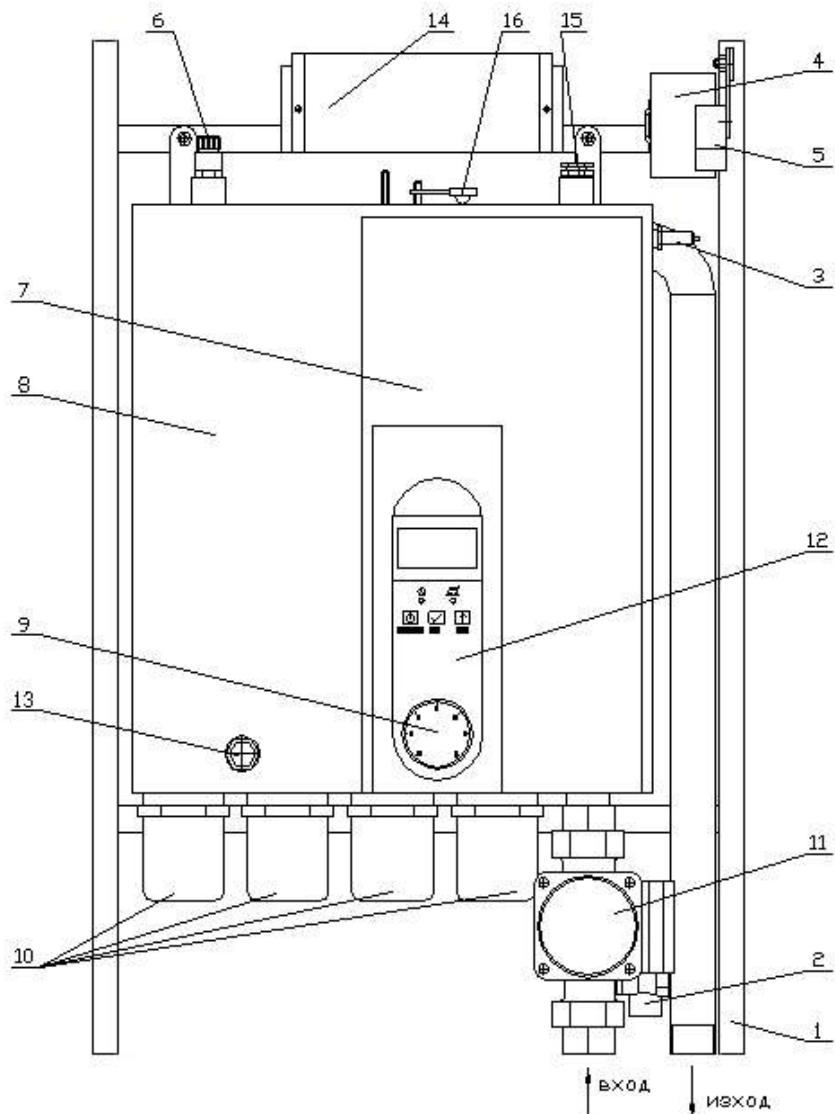

фиг.4

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Рамка | 9. Манометър |
| 2. Предпазен клапан 2.5 bar | 10. Нагреватели |
| 3. Датчик ниво | 11. Циркулационна помпа |
| 4. Автоматичен предпазител
с допълнителна защита | 12. Контролен панел |
| 5. Авариен (блокиращ) термостат | 13. Клапан за манометър |
| 6. Обезвъздушител | 14. Клеморед захранващи кабели |
| 7. Система за управление | 15. Гилза тройна |
| 8. Водосъдържател | 16. Биметален термостат |


МОДУЛ L 6 – 30 kW

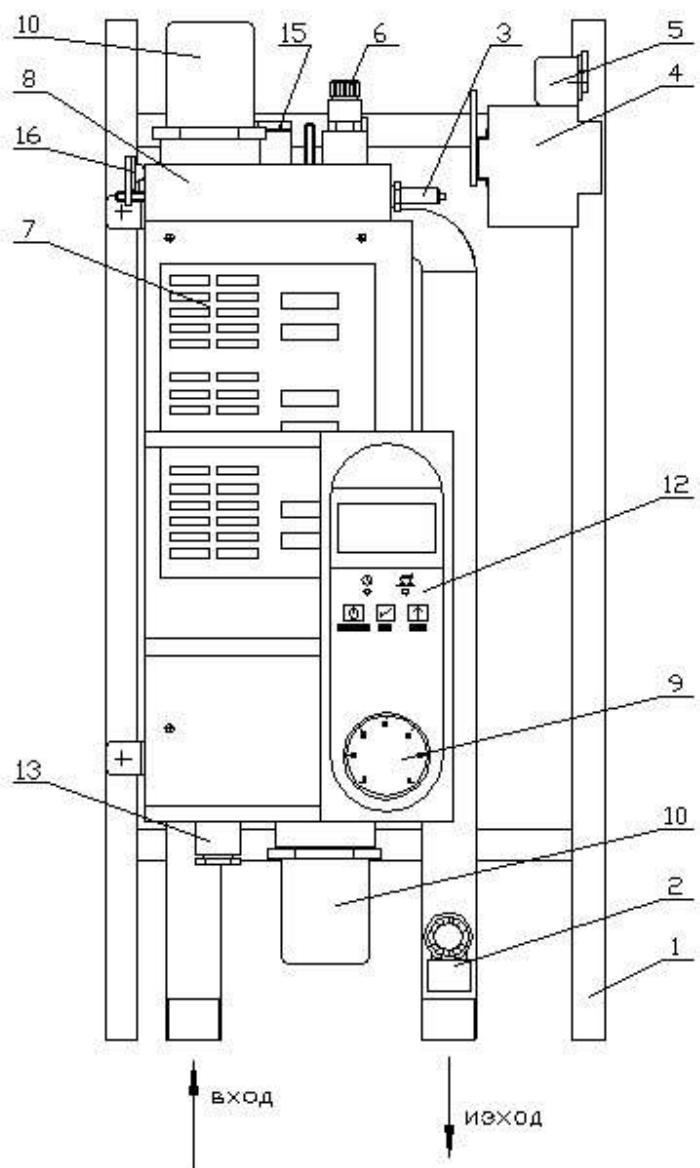

фиг.5

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Рамка | 8. Водосъдържател |
| 2. Предпазен клапан 2.5 bar | 9. Манометър |
| 3. Датчик ниво | 10. Нагреватели |
| 4. Автоматичен предпазител
с допълнителна защита | 12. Контролен панел |
| 5. Авариен (блокиращ) термостат | 13. Клапан за манометър |
| 6. Обезвъздушител | 15. Гилза тройна |
| 7. Система за управление | 16. Биметален термостат |


МОДУЛ L 37 – 60 kW

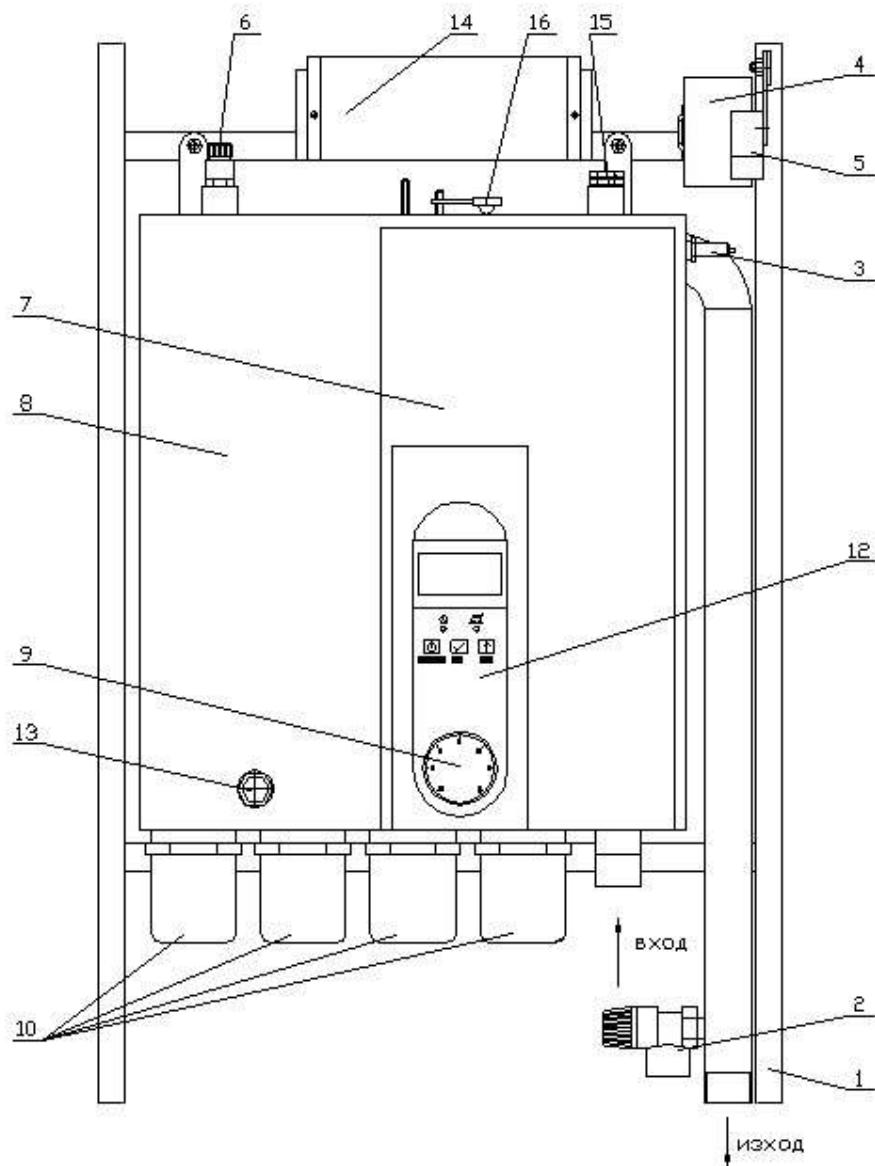

фиг.6

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Рамка | 8. Водосъдържател |
| 2. Предпазен клапан 2.5 bar | 9. Манометър |
| 3. Датчик ниво | 10. Нагреватели |
| 4. Автоматичен предпазител
с допълнителна защита | 12. Контролен панел |
| 5. Авариен (блокиращ) термостат | 13. Клапан за манометър |
| 6. Обезвъздушител | 14. Клеморед за хранящи кабели |
| 7. Система за управление | 15. Гилза тройна |
| | 16. Биметален термостат |


МОДУЛ L 75 и 90 kW

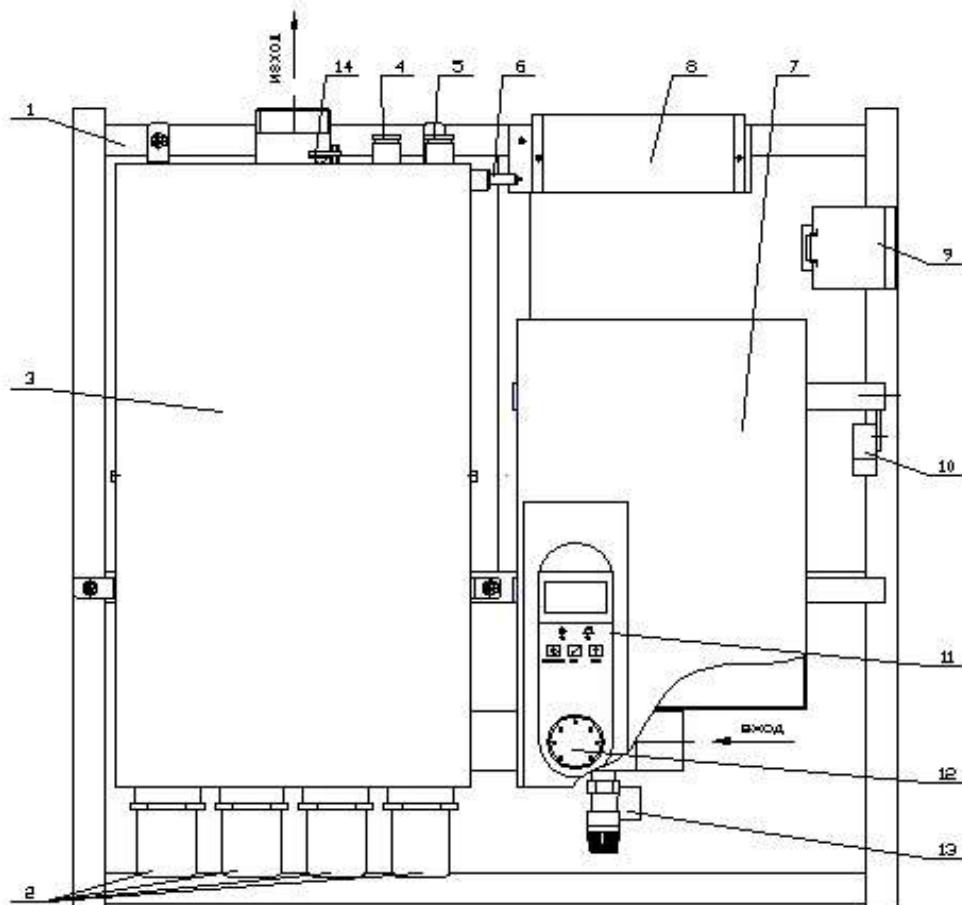

фиг. 7


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Рамка | 9. Автоматичен предпазител
с допълнителна защита |
| 2. Нагревател | 10. Авариен (блокиращ) термостат |
| 3. Водосъдържател | 11. Контролен панел |
| 4. Гилза тройна | 12. Манометър |
| 5. Клапан за манометър | 13. Предпазен клапан 2,5 bar |
| 6. Датчик ниво | 14. Биметален термостат |
| 7. Система за управление | |
| 8. Клеморед захранващи кабели | |

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТСТОЯННЯ 6 - 30 kW

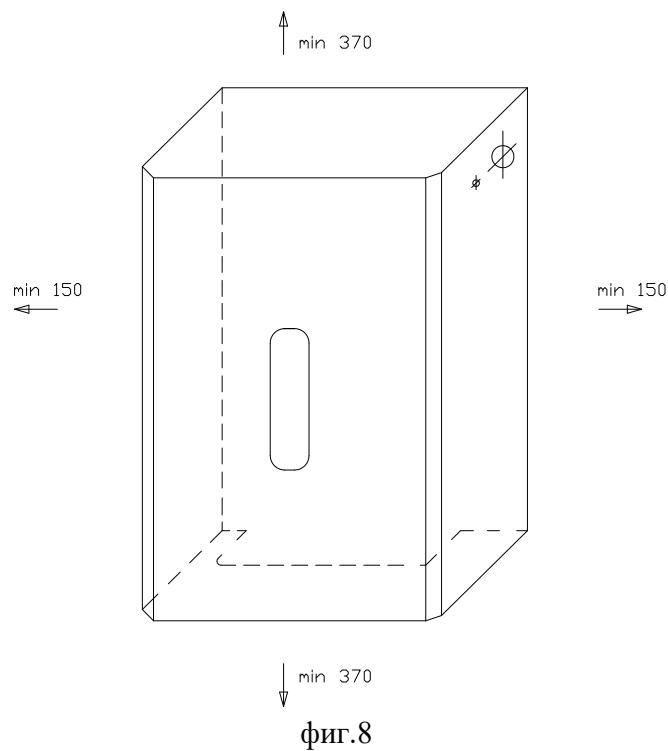

фиг.8

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТСТОЯННЯ 37 - 90 kW

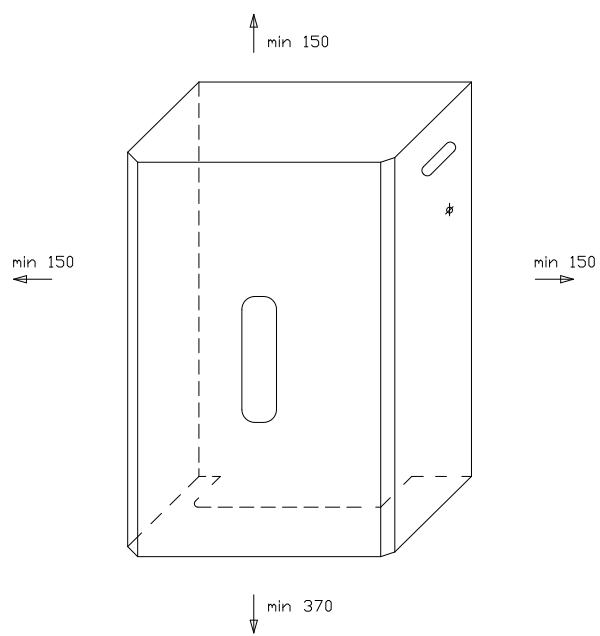

фиг.9

Габаритни размери

MRL 6 - 30	kW	6 - 30
Височина	mm	700
Ширина	mm	385
Дълбочина	mm	260
Модул L 6 – 30	kW	6 - 30
Височина	mm	645
Ширина	mm	315
Дълбочина	mm	270
MXL/Модул L 37 - 60	kW	37 - 60
Височина	mm	780
Ширина	mm	500
Дълбочина	mm	295
Модул L 75, 90	kW	75, 90
Височина	mm	795
Ширина	mm	780

Таблица 4

Технически характеристики

Максимална мощност	kW	6,8	10,12	15	22	30	37	45	52	60	75	90
Степени на комутация	брой	6	6	6	9	12	15	18	21	24	30	36
Обем на котелното тяло	dm ³	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	26	26	26	26	49,6	49,6
Захранващо напрежение	V	240/400	240/400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Таблица 5

Технически данни

Максимално работно налягане	Bar	2,5
Изпитателно налягане	Bar	4,0
Управление температурата на топлоносителя	°C	30–90
Управление на стайна температура	°C	5–30
Присъединителните размери за котел/модул 6 – 60 kW	G	1"
Присъединителните размери за модул 75 и 90 kW	G	2"
КПД	%	99,30

Таблица 6

Захранващи кабели и автоматични предпазители

P [kW]	I _{нагревател} [A]	Сечение [mm ²]	I _{предпазител} [A]
6	8,33	5 x 2,5	10
8	11,11	5 x 2,5	16
10	13,89	(3 x 2,5 + 1,5) + 1 x 4	20
12	16,67	(3 x 4 + 2,5) + 1 x 4	25
15	20,83	(3 x 4 + 2,5) + 1 x 6	32
22	31,25	(3 x 6 + 4) + 1 x 10	50
30	41,67	(3 x 10 + 6) + 1 x 10	63
37	52,08	(3 x 10 + 6) + 1 x 16	1x50/1x32
45	62,50	(3 x 16 + 10) + 1 x 16	1x63/1x32
52	72,92	(3 x 16 + 10) + 1 x 16	1x63/1x50
60	83,33	(3 x 25 + 16) + 1 x 25	2x63
75	104,17	(3 x 25 + 16) + 1 x 25	2x63/1x32
90	125	(3 x 35 + 25) + 1 x 35	3x63

Таблица 7

Маса на моделите

Ел. Котли			Ел. модули		
Тип	Мощност	Маса	Тип	Мощност	Маса
6 MRL	6 kW	30.5 кг.	6 L	6 kW	22.0 кг.
8 MRL	8 kW		8 L	8 kW	
10 MRL	10 kW		10 L	10 kW	
12 MRL	12 kW		12 L	12 kW	
15 MRL	15 kW	31.0 кг.	15 L	15 kW	22.5 кг.
22 MRL	22 kW	32.5 кг.	22 L	22 kW	24.0 кг.
30 MRL	30 kW	34.0 кг.	30 L	30 kW	26.0 кг.
37 MXL	37 kW	48.0 кг.	37 L	37 kW	45.0 кг.
45 MXL	45 kW	49.0 кг.	45 L	45 kW	46.0 кг.
52 MXL	52 kW	50.0 кг.	52 L	52 kW	47.0 кг.
60 MXL	60 kW	52.0 кг.	60 L	60 kW	49.0 кг.
			75 L	75 kW	75.0 кг.
			90 L	90 kW	80.0 кг.

Таблица 8

Комплектация на моделите

ОКОМПЛЕКТОВКА	МОДЕЛ			
	MRL	MXL	Модул L 6 - 60	Модул L75 и 90
Разширителен съд	√	-	-	-
Циркулационна помпа	√	√	-	-
Филтър	√	√	-	-
Предпазен клапан	√	√	√	√
Седмичен програматор	√	√	√	√
Зашита ниско ниво	√	√	√	√
Блокиращ (авариен) термостат	√	√	√	√
Обезвъздушител	√	√	√	-
Конзоли за монтаж	√	√	√	√

Таблица 9

Забележка:

Производителят си запазва правото на конструктивни промени по изделието.

18.07.2018г.